

H4052



CZ | GoSmart IP-500 GUARD forgó bébiőr monitorral és Wi-Fi-vel



Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma	3
Műszaki specifikációk	3
A készülék leírása	4
Telepítés és összeszerelés.....	5
Vezérlők és funkciók	9
Hibaelhárítási GYIK.....	14

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

Ne használjon több hosszabbító kábelt a készülék tápellátásához. Ennek elmulasztása megemelkedett hőmérsékletet és tűzveszélyt okozhat.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szennyeződések tisztítására a készülék külsejéről. A mechanikai sérülések és az áramütés elkerülése érdekében mindig száraz ruhát használjon.

Ne hajlítsa meg és ne húzza ki erőszakkal a hálózati kábelt a hálózathoz. Ha megsérül, fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.

Ne csatlakoztassa a készüléket más eszközökhöz, különben maradandó károsodást szenvedhet.

Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz nedves vagy nedves kézzel, mert fennáll az áramütés veszélye.

Ne telepítse a készüléket párás környezetbe. Az előírt üzemeltetési feltételek be nem tartása tüzet, áramütést vagy a berendezés maradandó károsodását okozhatja.

Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a berendezést saját maga. Ellenkező esetben tűz, áramütés vagy maradandó károsodás következhet be.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H4052 termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

A berendezés a módosított VO-R/10/07.2021-8 számú általános engedély alapján üzemeltethető.





A csomag tartalma

Kamera
monitor
Tápegység 2x
USB kábel 2x
Tartó
csavarok
RESET pin
Kézikönyv



Műszaki specifikációk

Tápellátás: DC 5 V/1 A
Kameraméret: 150 × 80 × 80 mm
Monitor mérete: 157 × 81 × 15 mm
Nettó súly: 462 g
Felbontás: 1 280 × 720
Monitor akkumulátor kapacitása: 3000 mAh
Érzékelő: 1/2,8" 3 megapixeles CMOS
IR távolság: éjszakai látás 10 m-ig Objektív: 3,6 mm, F2.0
Tárolás: SD-kártya (max. 128 GB)
APP: EMOS GoSmart for Android és iOS
Kapcsolat: 2.4 G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Frekvenciasáv: 2.400-2.4835 GHz Maximális felhasználószám: 6






A készülék leírása

A kameraegység leírása

- 1 - Állapot LED
 - A LED pirosan villog: a készülék arra vár, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz.
 - A LED kék színű: a kamera megfelelően működik.
 - A LED piros: a készülék nem működik.
- 2 - Kamera
- 3 - Mikrofon
- 4 - Hívás gomb/kapcsolás gomb
 - A gomb rövid megnyomásával hívást kezdeményezhet.
 - A gomb hosszú megnyomásával aktiválható a párosítási mód.
- 5 - Éjszakai fény
- 6 - Előadó
- 7 - SD-kártya foglalat
- 8 - RESET gomb
- 9 - USB bemenet

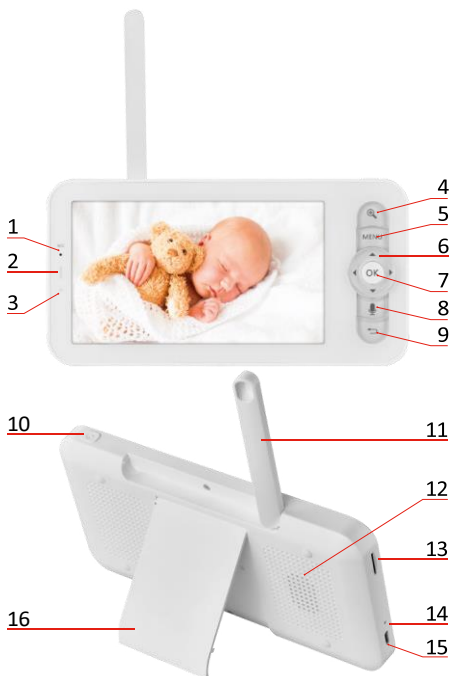

A hordozható monitor leírása

- 1 - Mikrofon
- 2 - Tápellátás állapot LED:
 - A LED narancssárga színű: Tápellátás
 - A LED zöld: teljesen feltöltve
- 3 - Állapot LED:
 - A LED sárga színű: A monitor be van kapcsolva.
 - A LED nem világít: a monitor ki van kapcsolva.
- 4 - Zoom vezérlés - 1x/2x/4x
- 5 - Belépés a menübe
- 6 - Vezérlők - menü navigáció
- 7 - Megerősítő gomb
- 8 - Hívás kezdeményezése a kamerával
- 9 - Vissza gomb
- 10 - Be/kikapcsoló gomb - Nyomja meg a gombot 5 másodpercig a monitor be/kikapcsolásához.
- 11 - Antenna - A szög megváltoztatása befolyásolja a jelszintet
- 12 - Előadó
- 13 - SD-kártya foglalat
- 14 - Reset gomb - Nyomja meg a RESET gombot 5 másodpercig a készülék gyári beállítások visszaállításához.
- 15 - USB bemenet
- 16 - Holder



2,4 GHz

5 GHz



Értesítés

A kamera csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja (az 5 GHz-es nem támogatott).






Telepítés és összeszerelés

A kamera sík felületre történő telepítése

Helyezze a kameraegységet egy sima, tiszta felületre.

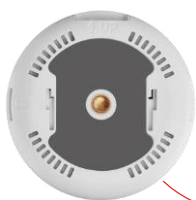

A kamera felszerelése a falra


1. Használja a mellékelt konzolt a kívánt helyre történő elhelyezéshez.
2. Rögzítse a mellékelt csavarokkal.
3. Szerelje fel a kamerát a tartóra.





Monitor és kamera párosítása


Kapcsolja be a kamerát, és a monitor automatikusan csatlakozik.

Ha a kapcsolat nem sikerül, kövesse az alábbi párosítási lépéseket. A párosítást a távolság korlátozza, ezért győződjön meg arról, hogy a monitor és a kamera közötti távolság nem haladja meg a 200 métert.

- A monitoron nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a fogaskerék ikont .
- A Beállítások menüpontban válassza a Kamera lehetőséget, majd válassza a Kamera 1 vagy a Kamera 2 lehetőséget.
- Látni fogja, hogy a készülék nincs párosítva:

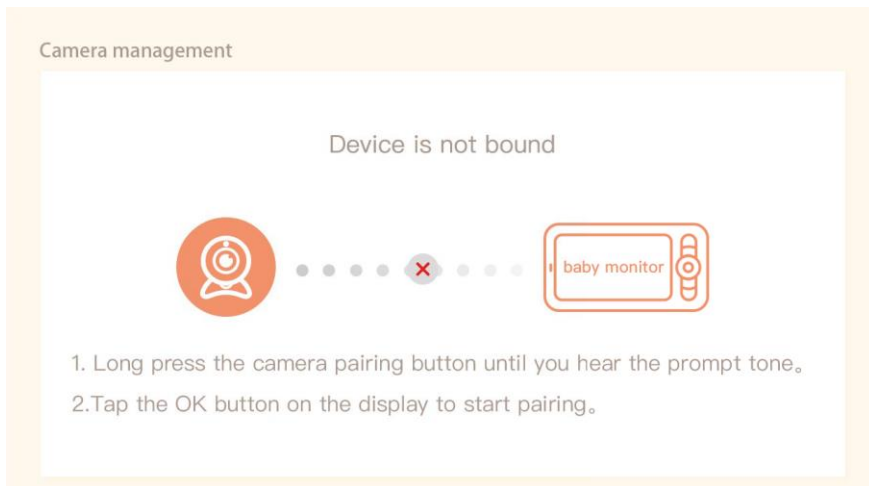

- Nyomja meg az OK gombot a monitoron, és a kamera és a monitor közötti "X" ikonnak el kell tűnnie .
- Tartsa lenyomva a fényképezőgépen a gravírozott mikrofonnal ellátott gombot, amíg megerősítő hangot nem hall.
- A monitor automatikusan azonosítja a kamerát, és jelzi, hogy a készülék párosítva van:

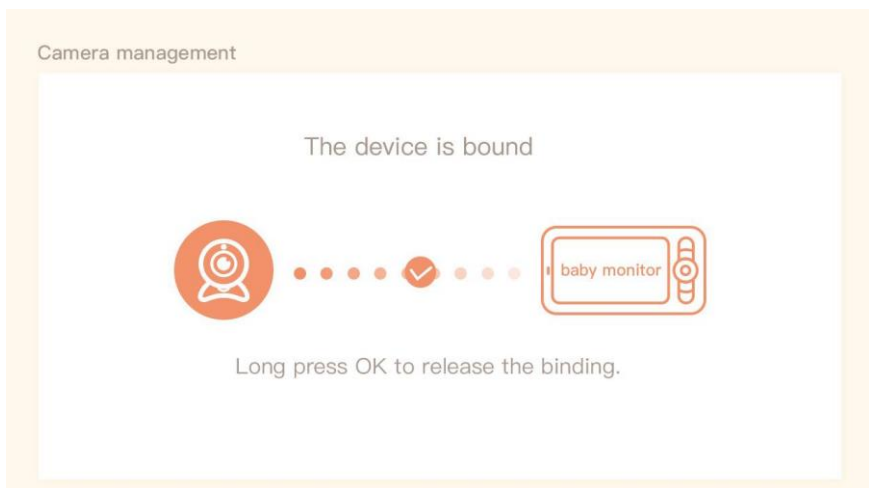

Egy monitorhoz egy második kamera is csatlakoztatható. Két kamera csatlakoztatása esetén a monitoron egyszerre két élő előnézet jelenik meg.



Párosítás alkalmazással

Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése





- Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban.
- Kérjük, az alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot.

Lépések az EMOS GoSmart mobilalkalmazásban

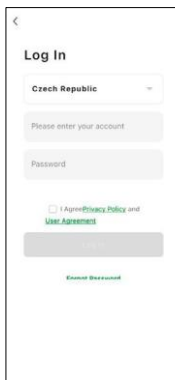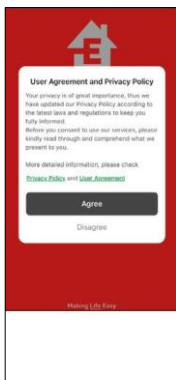


1. Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi irányelveket, majd kattintson az Elfogadom gombra.
2. Válassza ki a regisztrációs lehetőséget.
3. Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót.
4. Erősítse meg, hogy egyetért az adatvédelmi irányelvekkel.
5. Válassza ki a regisztrert.

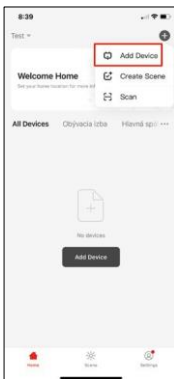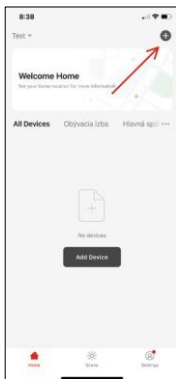

6. Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget.



7. Válassza ki a GoSmart termék kategóriát, és válassza ki az IP-500 bébiőr készüléket.
8. Kapcsolja be a készüléket a tápellátás bekapcsolásával, és győződjön meg róla, hogy az állapotjelző LED pirosan villog. Ha a LED nem villog, állítsa vissza a készüléket a RESET gomb segítségével.
9. Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát. Ezek az információk titkosítva maradnak, és arra szolgálnak, hogy a kamera távolról kommunikálhasson a mobilkészülékével.
10. Egy QR-kód jelenik meg a mobilkészülék kijelzőjén.
11. Helyezze a QR-kódot a kamera lenszéje elé.
12. Erősítse meg, hogy hallotta a sikeres párosítást jelző hangjelzést.

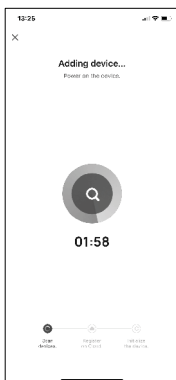
















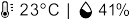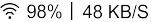








13. A készülék automatikusan keresésre kerül.





Vezérlők és funkciók


Ikonok és jelzőfények

Az alkalmazásban található ikonok és vezérlőelemek leírása




	Speciális beállítások (részletesebb leírás a következő szakaszban)
	Videóminőség váltás (HD/SD)
 23°C 41%	A levegő hőmérsékletének és páratartalmának kijelzője
 98% 48 KB/S	Jelminőség és sebesség
	Mute
	Nagyítás
	Teljes képernyő mód
	Készítsen képeket az alkalmazással, és mentse el azokat a mobilalbumába.
	Beszéljen
	Készítsen videót az alkalmazással, és mentse el a mobilalbumába.
	Bővíteni a menüt
	SD-kártyán tárolt videó lejátszása
	Az alkalmazás által készített videók és fényképek megtekintése
	Világos üzemmód / sötét üzemmód
	Privát mód - a kamera leállítja a rögzítést és a felvételt
	Éjszakai üzemmód beállításai. Javasoljuk az AUTO beállítását.
	Hangerő beállítások
	Mozgáskövetés - a kamera automatikusan követi a gyermeket, ha az máshová kezd el mozogni.
	Mozgásérzékelés - a kamera riaszt, ha mozgást észlel.
	Hangérzékelés - a kamera figyelmeztet, ha hangos hangot érzel (sírás, zuhanás...)
	A fényképezőgép háttérvilágításának bekapcsolása
	Altatódalok és fehér zajok lejátszása
	ikonok szerkesztése + egy másik eszköz vezérlésének hozzáadása
	Üzenetkijelző (mozgásérzékelés...)




	Kézi kameramozgatás
	Felhőalapú tárhely kezelése és vásárlása

A kiterjesztés beállításainak

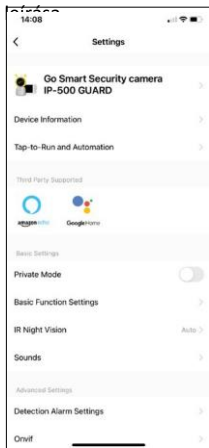


- **Eszközinformációk** - Alapvető információk a készülékről és tulajdonosáról
- **Tap-to-Run és automatizálás** - A készülékhez rendelt jelenetek és automatizálások megtekintése. A jelenetek létrehozása közvetlenül az alkalmazás főmenüjében lehetséges, az alábbi szakaszban "Jelenetek". Egy bébiőr esetében ez lehet például automatizálás, amikor a baba sírását érzékeli, így a készülék elindít egy altatódalt és elindítja a kameravilágítást. Az automatizálás létrehozásának folyamata:

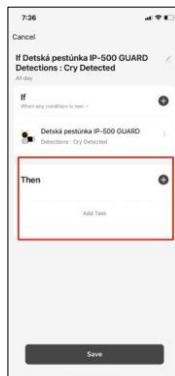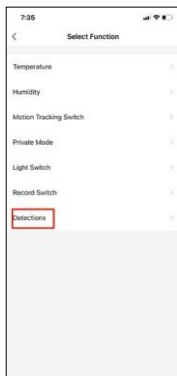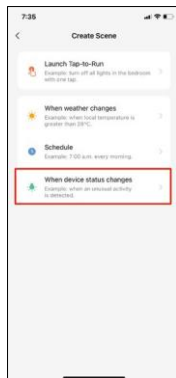

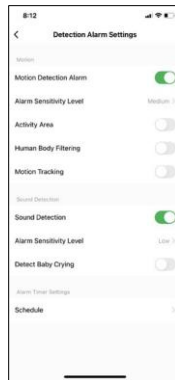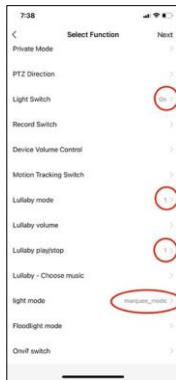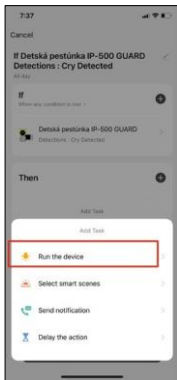

*Automatizálás csak akkor aktív, ha a hangérzékelés engedélyezve van.

- Privát mód - Bekapcsolja a privát módot, amikor a kamera leállítja a hang rögzítését és rögzítését.
- Alapfunkció-beállítások - Lehetőség a készülék alapvető funkcióinak, például a képernyő automatikus forgatásának vagy az idő és dátum megjelenítésével ellátott vízjelek engedélyezésére/letiltására. Egy másik fontos beállítás az egyirányú vagy kétirányú kommunikáció kiválasztásának lehetősége.
- IR Night Vision - A készülék IR megvilágításának beállítása. Ugyanez a funkció kezeli az éjszakai üzemmód beállításait a készülék főpanelén.
- Hangok - A készülék hangerejének beállítása.
- Érzékelési riasztási beállítások - Riasztási beállítások. Lehetőség a babasírás-érzékelés, a mozgáskövetés és a hangérzékelés engedélyezésére.

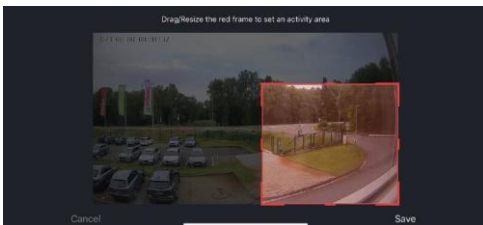

- Tevékenységi terület - Állítsa be azt a zónát, amelyben a kamera mozgást rögzít. Ha például a kamera egy utat érzékel, nem szeretné, hogy a kamera minden egyes elhaladó autóra figyelmeztesse Önt, ezért ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a területet, amelyet a mozgásérzékelő érzékeli fog.

- Emberi test szűrés - Emberi testkontúr felismerése. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, akkor a készüléknek nem kell minden egyes mozdulatra figyelmeztetnie, hanem csak akkor, ha felismeri az emberi testet.
- Onvif - Onvif funkció engedélyezése/letiltása (folyamatos rögzítés az NVR rendszerbe).
- Felhőalapú tárolás - Felhőalapú tárolási beállítások. A felhő nem tartozéka a kamerának, de az alkalmazáson keresztül megvásárolható.
- Offline értesítés - Az állandó emlékeztető elkerülése érdekében a rendszer értesítést küld, ha a készülék 30 percnél hosszabb ideig offline marad.
- GYIK és visszajelzés - Tekintse meg a leggyakoribb kérdéseket a megoldásokkal együtt, valamint a lehetőséget, hogy közvetlenül nekünk küldjön kérdést/javaslatot/visszajelzést.
- Eszköz megosztása - Az eszközkezelés megosztása egy másik felhasználóval
- Hozzáadás a kezdőképernyőhöz - ikon hozzáadása a telefon kezdőképernyőjéhez. Ezzel a lépéssel nem kell minden alkalommal az alkalmazáson keresztül megnyitni a készüléket, hanem csak közvetlenül erre a hozzáadott ikonra kell kattintani, és az egyenesen a kamera nézetre fog vezetni.
- Eszközfrissítés - Eszközfrissítés. Automatikus frissítések engedélyezése
- Készülék eltávolítása - Távolítsa el és párologtassa el a készüléket. Fontos lépés, ha meg kívánja változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva lesz, és nem















adható hozzá más fiók alatt.

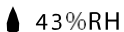Miután behelyezte az SD-kártyát a fényképezőgépbe, ebben a beállításban két további lehetőség jelenik meg: "Tárolási beállítások" és "Rögzítési beállítások".













- Tárolási beállítások - Lehetőség az SD-kártya formázására és a kártya teljes, felhasznált és fennmaradó kapacitásának megjelenítésére.
- Felvételi beállítások - Az SD-kártyára történő felvétel engedélyezése, a felvételi mód kiválasztása (folyamatos / ha hang vagy mozgás rögzítésre kerül), a felvétel ütemezésének beállítása.

A monitoron lévő ikonok és kezelőszervek leírása

Nyomja meg a MENU gombot a narancssárga menü megjelenítéséhez.

	Jelerősség
	A kiválasztott altatódal
	Aktuális hőmérséklet a kamerával ellátott helyiségben
	Jelenlegi páratartalom a kamerával ellátott helyiségben
	Kötet
	Az akkumulátor állapota
	Hangerő beállítások
	A monitor fényerejének beállítása
	Fénykép készítése (csak akkor, ha az SD-kártya be van helyezve a monitorba)
	Videófelvétel (csak akkor, ha az SD-kártya be van helyezve a monitorba)
	Mentett fényképek és videók megtekintése (csak akkor, ha az SD-kártya be van helyezve a monitorba)
	Altatódal kiválasztása és elindítása
	A környezeti világítás beállítása és elindítása
	Speciális beállítások

A monitoron lévő speciális beállítások ikonjainak leírása

	Az 1. és 2. kamera párosítása. A kiválasztott kamera párosításának megszüntetése az OK gomb lenyomásával.
	Etetési emlékeztető. Akár 10 figyelmeztetést is beállíthat, hogy emlékeztesse Önt, amikor eljön az etetés ideje.
	Hőmérséklet és páratartalom riasztási beállítások. Lehetőség az optimális hőmérséklet- és páratartalom-tartomány kiválasztására. A "tartományon kívülre emlékeztető" bekapcsolásával a monitor figyelmezteti Önt, ha a hőmérséklet vagy a páratartalom eltér az Ön által beállított tartománytól.
	A hang-, mozgás- és sírásérzékelés engedélyezése/letiltása, valamint a riasztások hangerejének beállítása.
	Alvó üzemmód beállítása - 1/5/10/30/60 perc vagy az alvó üzemmód teljes kikapcsolása. A szakaszban "modell" 2 alvó üzemmód közül lehet választani: <ul style="list-style-type: none"> • Energiatakarékosság - Amikor a képernyő kikapcsol, a hang is kikapcsol. • Normál - Amikor a képernyő kikapcsol, a hang továbbra is hallható.
	Állapotjelző - a kamera feletti kijelző bekapcsolása/ kikapcsolása. <ul style="list-style-type: none"> • Éjszakai fény - A kamerabázis fényének beállítása. • Intelligens éjszakai fény - Be/Ki • Világítási mód: <ol style="list-style-type: none"> a) Lélegző fény - lassan pulzáló színek b) Marquee - Forgó színek "körhinta" c) Fény mindig - Egy nem változó szín, amelyet Ön állít be.
	A behelyezett SD-kártya alapvető paramétereit és formázásának lehetősége
	A monitor háttérkép kiválasztása. Megjelenik, amikor a kamera ki van kapcsolva vagy a monitor be van kapcsolva. Lehetőség van saját fénykép beillesztésére is az SD-kártyáról.
	A dátum és az idő beállítása.
	Nyelvválasztás
	Gyári monitorbeállítások
	Monitor és kamera szoftverinformációk

Felvétel SD-kártyára

Az otthoni biztonsági rendszer egyik alapvető funkciója az SD-kártya rögzítési funkciója.

A fényképezőgép támogatja a legfeljebb 128 GB méretű SD-kártyákat FAT32 formátumban. Ha az SD-kártya megtelt, a felvételek automatikusan felülíródnak.

A rögzítési funkció engedélyezéséhez helyezze be az SD-kártyát a fényképezőgép alján található megfelelő nyílásba. Mindig javasoljuk az SD-kártya közvetlen formázását a kameraalkalmazás speciális beállításai között. A felvételek az alkalmazásban is megtekinthetők a "felvételek" részben.



Hibaelhárítási GYIK



Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ, és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Hogyan lehet a kamerát jobban lefelé dönteni?

- A kamera falra szerelhető vagy sík felületre helyezhető.
- A csomag biztonsági okokból nem tartalmaz billenő állványt. Ha a kamerát atipikus felületre (bölcsősin) kell felszerelnie, javasoljuk egy olyan állvány vagy gorillaállvány megvásárlását, amely bárhová felszerelhető és minden irányba dönthető.

Ők hallanak engem odakint, de én nem hallok a hangot odakint / Én hallok a hangot odakint, de ők nem hallanak engem.

- Győződjön meg róla, hogy minden engedélyt megadott az alkalmazásnak, különösen a mikrofon számára.
- Az egyirányú kommunikáció is problémát jelenthet. Ha ezt az ikont látja alul: , az azt jelenti, hogy a készülék egyirányú kommunikációra van beállítva.
- Ennek kijavításához lépjen az "Alapfunkció-beállítások" menübe, és állítsa a "Beszélgetési módot" a "Kétfunkciós" értékre.
-way talk". Ez a menü a mellékberendezések beállításai között található (lásd a "A mellékberendezések beállításainak leírása" című fejezetet).
- A kétirányú kommunikáció helyes ikonja így néz ki: 

Nem kapok értesítést, miért?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításáiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Milyen SD-kártyát használhatok?

- SD-kártya, amelynek maximális tárolókapacitása 128 GB, és legalább CLASS 10 sebességsztályú, FAT32 formátumú.

Ha az SD-kártya memóriája megtelt, a legrégebbi rekordok automatikusan felülíródnak, vagy a felhasználónak kézzel kell törölnie őket?

- Igen, a rekordok automatikusan felülíródnak.

Kik használhatják a berendezést?

- A létesítményeknek mindig kell egy adminisztrátor (tulajdonos).
- A rendszergazda megoszthatja a készüléket a háztartás többi tagjával, és jogokat adhat nekik.

