

H4031



"GoSmart Home" belaidis akumuliatorinis vaizdo skambutis IP-09C su "Wi-Fi"



Turinys

Saugos instrukcijos ir įspėjimai	2
Pakuotės turinys	3
Techninės specifikacijos	4
Įrenginio aprašymas	5
Montavimas ir surinkimas	6
Piktogramos ir indikatoriai	9
Valdikliai ir funkcijos	11
DUK apie trikčių šalinimą	12

Saugos instrukcijos ir įspėjimai



Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją.



Laikykitės šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų.



Neišmeskite elektros prietaisų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų, naudokitės rūšiuotų atliekų surinkimo punktais. Dėl naujausios informacijos apie atliekų surinkimo punktus kreipkitės į vietos valdžios instituciją.

■ Jei elektros prietaisai šalinami sąvartynuose, pavojingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenius ir patenka į maisto grandinę ir kenkia jūsų sveikatai.

EMOS spol. s r.o. pareiškia, kad gaminys H4031 atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų nuostatas. Prietaisas gali būti laisvai naudojamas ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje <http://www.emos.eu/download>.


Įranga gali būti eksploatuojama remiantis bendruoju leidimu Nr. VO-R/10/07.2021-8 su pakeitimais.



Pakuotės turinys

"Wi-Fi" durų skambutis
Korpuso dangtis (apsauga nuo lietaus) Belaidis durų skambutis
Jungiamasis kabelis
Montavimo medžiaga - varžtai
Vadovas



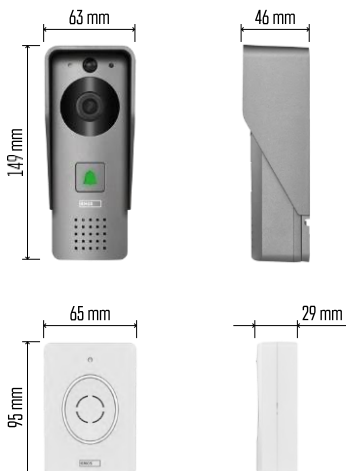

Techninės specifikacijos

Lauko įrenginys:

Maitinimas: 12 V nuolatinė
 srovė Skiriamoji geba: 1 920
 × 1 080 Objektyvas: 2,69
 mm JX-F37 Objektyvo
 kampas: 110°

PIR atstumas: iki 4 m

Saugojimas: SD kortelė (maks. 64 gb), debesų
 saugykla Apsaugos laipsnis: IP44

Didžiausias naudotojų skaičius: 10


Programėlė: "EMOS GoSmart", skirta "Android" ir
 "iOS" Jungiamumas: 2,4 GHz "Wi-Fi" IEEE
 802.11b/g/n Dažnių juosta: 2,400-2,4835 GHz

Belaidis durų skambutis:

Maitinimas: 3× AA (LR6) 4,5 V DC

Dažnis: 433,92 MHz ±250 kHz Atstumas:
 apie 80 m (atviroje erdvėje)

Pranešimas

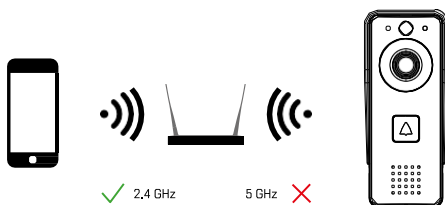


Fotoaparatas palaiko tik 2,4 GHz "Wi-Fi" (nepalaiko 5 GHz).




Įrenginio aprašymas

Lauko bloko aprašymas

- 1 - Mikrofonas
- 2 - PIR jutiklis (judesio jutiklis)
- 3 - Šviesos jutiklis
- 4 - Objektivas
- 5 - IR šviestuvas
- 6 - Skambučio mygtukas su būsenos šviesos diodu:
 - Šviesos diodas mirksi raudonai ir žaliai: įkraunamas akumulatorius.
 - Raudonai mirksintis šviesos diodas: laukiama tinklo konfigūracijos.
 - Šviesos diodas mirksi žaliai: tinklas konfigūruojamas.
 - Šviesos diodas šviečia žaliai: jis veikia tinkamai.
 - Šviesos diodas šviečia geltonai: Išorinis maitinimas, įkrovimas baigtas, baterijų neaptikta (pastaba: jei baterijų nėra - indikatorius šviečia tik geltonai).
 - Šviesos diodas nedega raudonai ir žaliai: silpnas maitinimo šaltinis budėjimo režimu.
- 7 - Kalbėtojas

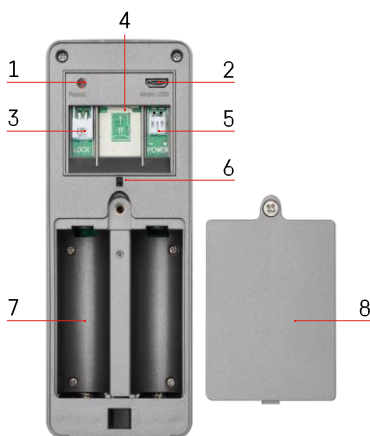

- 1 - RESET mygtukas
- 2 - "Micro USB" prievadas
- 3 - Užrakto valdymo prievadas
- 4 - TF kortelės / mikro SD kortelės lizdas (maks. 64 GB, 10 klasės, FAT32)
- 5 - Maitinimo prievadas
- 6 - Apsaugos nuo vagystės signalizacijos jungiklis
- 7 - Baterijų skyrius (nerekomenduojame H4031 maitinti baterijomis, prietaisas pirmiausia skirtas maitinti kabeliu)
- 8 - Akumulatoriaus skyriaus dangtelis


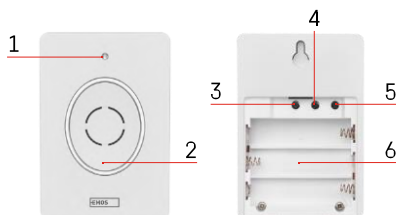


Belaidžio durų skambučio aprašymas

- 1 - Būsenos šviesos diodas:
 - Šviesos diodas mirksi raudonai: jis veikia tinkamai.
 - Šviesos diodas šviečia raudonai: įtampos kritimas mažesnis nei 3,3 V.
- 2 - Kalbėtojas
- 3 - Darbo režimas
- 4 - Melodijos pasirinkimas
- 5 - Melodijos garsumas:
 - Žemas
 - Vidutinis
 - Aukštas


Montavimas ir surinkimas

Lauko įrenginio montavimas

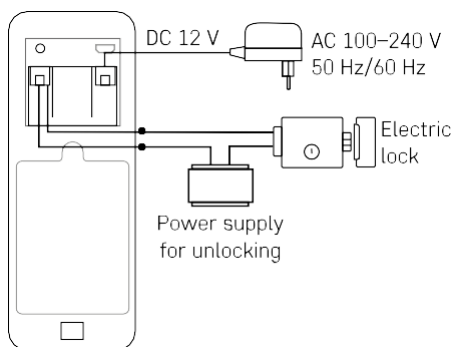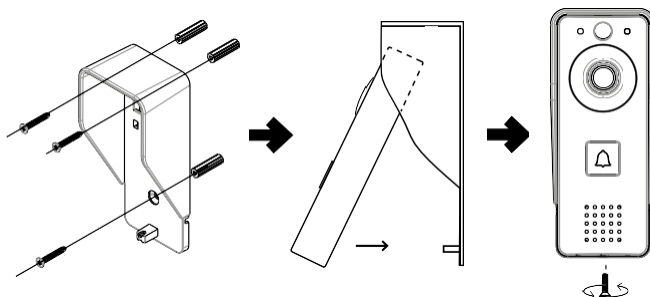

1. Vaizdo durų skambučio korpuso dangtį (lietaus ekraną) pritvirtinkite prie sienos naudodami pateiktus varžtus.
2. Sieninio vaizdo durų skambučio montavimo aukštis yra 140-160 cm nuo žemės.
3. Įsitinkinkite, kad PIR jutiklis yra apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.
4. Prijunkite maitinimo šaltinį prie vaizdo durų skambučio įvesties, kaip parodyta schemoje.
5. Pritvirtinkite vaizdo varpelį varžtu apačioje pagal schemą.

Belaidžio durų skambučio įrengimas

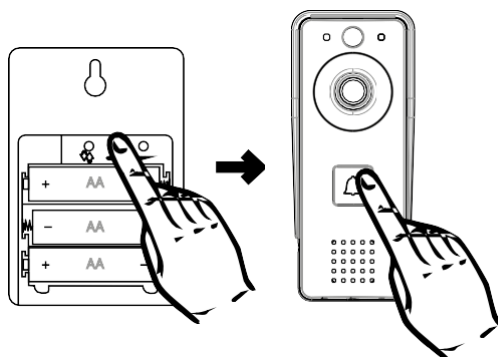

1. Į durų skambutį įdėkite baterijas.
2. Paspauskite Wi-Fi mygtuką 3 sekundes, pasigirs "Ding-Dong" garsas.
3. Tada paspauskite "Wi-Fi" durų skambučio skambėjimo mygtuką, įrenginys skleis garsą ir tuo pat metu užsideds mėlyna spalva - susiejimas pavyko.




Sujungimas su programėle

Programėlės "EMOS GoSmart" diegimas



Programėlę "Android" ir "iOS" galima rasti "Google play" ir "App Store". Norėdami atsisiųsti programėlę, nuskaitykite atitinkamą QR kodą.


"EMOS GoSmart" mobilioji programėlė

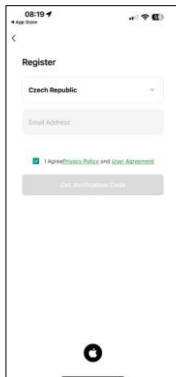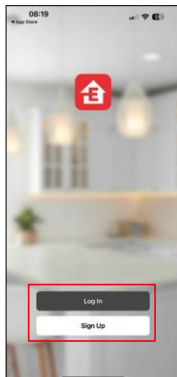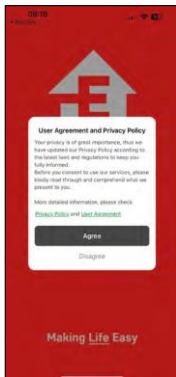

Atidarykite programėlę "EMOS GoSmart", patvirtinkite privatumo politiką ir spustelėkite Sutinku.

Pasirinkite registracijos parinktį.

Įveskite galiojančio el. pašto addresso pavadinimą ir pasirinkite slaptažodį. Patvirtinkite, kad sutinkate su privatumo politika. Pasirinkite registruotis.

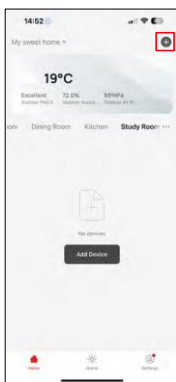


Pasirinkite Pridėti įrenginį.

Pasirinkite "GoSmart" produktų kategoriją ir pasirinkite vaizdo durų skambutį IP-09C.

Iš naujo nustatykite prietaisą naudodami fotoaparato nugarėlėje esantį RESET mygtuką ir toliau naudokite programą.

Išgirsite sveikinimo žinutę, kurios pabaigoje bus parašyta "Prašome palaukti". Palaukite maždaug 5 sekundes ir


tęskite.

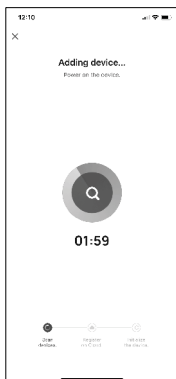

Įveskite "Wi-Fi" tinklo pavadinimą ir slaptažodį. Ši informacija lieka užšifruota ir naudojama tam, kad fotoaparatas galėtų nuotoliniu būdu susisiekti su jūsų mobiliuoju įrenginiu. Jūsų mobiliojo prietaiso ekrane pasirodys QR kodas. Padėkite QR kodą priešais fotoaparato objektyvą. Patvirtinkite, kad išgirdote sėkmingo susiejimo signalą. Įrenginys surandamas automatiškai.



Piktogramos ir indikatoriai

Programos valdiklių aprašymas

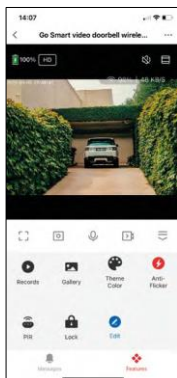

...	Išplėstiniai nustatymai (išsamiau aprašyti kitame skyriuje)
📶 98% 48 KB/S	Signalų kokybė ir greitis
HD	Vaizdo kokybės perjungimas (HD/SD)
🔇	Nutildyti
📄	Priartinti vaizdą
📐	Viso ekrano režimas
📷	Fotografuokite naudodami programėlę ir išsaugokite nuotraukas mobiliajame albume
🗣️	Kalbėkite
🎥	Naudodami programėlę nufilmuokite vaizdo įrašą ir išsaugokite jį mobiliajame albume
☰	Išskleisti meniu
🎵	SD kortelėje įrašyto vaizdo įrašo atkūrimas
👁️	Peržiūrėkite programėle padarytus vaizdo įrašus ir nuotraukas
🌙	Šviesos režimas / tamsus režimas
⚡	"Anti-Flicker" režimas (jei dėl kameros aplinkos vaizdo įrašas programėlėje mirga)
📡	Judesio jutiklio nustatymai
🔒	Spynos atrakinimas / užrakinimas
⚙️	Redaguoti piktogramas + pridėti kito įrenginio valdymą
✉️	Pranešimų rodymas (judesio aptikimas...)

Pratęsimo nustatymų aprašymas

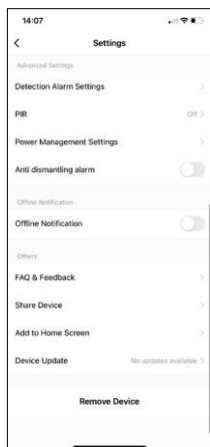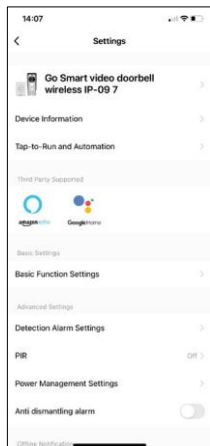

- Įrenginio informacija - pagrindinė informacija apie įrenginį ir jo savininką
- Bakstelėjimas paleisti ir automatizavimas - peržiūrėkite įrenginiui priskirtas scenas ir automatizavimą. Sukurti scenas galima tiesiogiai pagrindiniame programos meniu, skyriuje "Scenos". Pavyzdžiui, H4031 galima automatizuoti taip, kad nuo 18.00 iki 7.00 val. būtų įjungtas judesio aptikimo ir tamsusis režimas.
- Pagrindinių funkcijų nustatymai - įjunkite ir išjunkite pagrindines valdymo funkcijas, pvz., automatinį ekrano pasukimą arba vandens ženklą su rodomu laiku ir data. Kitas svarbus nustatymas - galimybė pasirinkti vienpusį arba dvipusį ryšį.
- Aptikimo aliarmo nustatymai - aliarmo nustatymai, galimybė įjungti žmogaus kūno filtravimą. Ši funkcija svarbi, jei nenorite, kad prietaisas įspėtų apie kiekvieną judesį, o tik tada, kai atpažįsta žmogų. (Taip išvengsite pavojaus signalų, kai pro šalį pravažiuoja automobilis, gyvūnas ar dreba medžiai).
- PIR - judesio jutiklio įjungimas / išjungimas ir jo jautrumo nustatymas.
- Energijos valdymo nustatymai - rodoma dabartinė akumuliatoriaus būseną, maitinimo šaltinis ir įjungiami pranešimai, jei akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta žemiau nustatyto procento.
- Signalizacija prieš išmontavimą - įjungus šią funkciją, skamba sirena, kai varpas išimamas iš korpuso. Programėlė taip pat praneš apie tai pranešimu ir tuo metu padarys nuotrauką. Tai apsaugos funkcija, skirta užkirsti kelią prietaiso vagystei.
- Pranešimas apie neprisijungusį įrenginį - kad nereikėtų nuolat gauti priminimų, pranešimas bus siunčiamas, jei įrenginys ilgiau nei 30 minučių bus neprisijungęs prie interneto.
- DUK ir atsiliėpimai - Peržiūrėkite dažniausiai užduodamus klausimus ir jų sprendimus bei galimybę siųsti klausimą / pasiūlymą / atsiliėpimą tiesiogiai mums.
- Bendrinti įrenginį - bendrinkite įrenginio valdymą su kitu naudotoju
- Pridėti į pagrindinį ekraną - pridėkite piktogramą į telefono pagrindinį ekraną. Atlikę šį veiksmą, neturėsite kaskart atidaryti prietaiso per programą, bet tiesiog spustelėsite tiesiai ant šios pridėtos piktogramos ir pateksite tiesiai į kameros vaizdą.
- Įrenginio atnaujinimas - Įrenginio atnaujinimas. Galimybė įjungti automatinius atnaujinimus
- Išimti prietaisą - išimkite ir išgarinkite prietaisą. Svarbus veiksmas, jei norite pakeisti prietaiso savininką. Pridėjus prietaisą prie programėlės, prietaisas yra suporuotas ir jo negalima pridėti su kita paskyra.

Valdikliai ir funkcijos


Įrašymas į SD kortelę

Viena iš pagrindinių namų apsaugos sistemos funkcijų yra SD kortelės įrašymo funkcija.

Kamera maitinama iš akumulatoriaus, todėl, siekiant taupyti akumuliatorių ir SD kortelės vietą, ji įrašinėja ne nuolatos, o tik kelias sekundes, kai PIR jutiklis aptinka judesį.

Fotoaparatas palaiko FAT32 formato SD korteles, kurių didžiausia talpa - 64 GB. Tačiau pakanka ir 32 arba 16 GB SD kortelių. Kai SD kortelė yra pilna, įrašai automatiškai perrašomi.

Instrukcijos, kaip įjungti SD kortelės funkciją:

1. Įdėkite "Micro SD" kortelę į atitinkamą lizdą po gumine izoliacija fotoaparato galinėje dalyje.
2. Atidarykite išplėstinius įrenginio nustatymus ir pasirinkite "Saugyklos nustatymai".
3. Suformatuokite SD kortelę. ĮSPĖJIMAS: formatuodami SD kortelę neišjunkite programos ir nenutraukite proceso.
4. Įjunkite PIR jutiklį ir nustatykite reikiamą jautrumą. Nustatymuose yra galimybė įjungti arba išjungti žmogaus kūno atpažinimo funkciją, kad būtų išvengta pavojaus signalų, kai kamera aptinka, pavyzdžiui, gyvūno ar medžio judesį. Naudojimasis
Taip pat galite nustatyti "veiklos sritį", kurioje norite, kad kamera aptiktų judesį (pavyzdžiui, nenorite, kad kamera įspėtų apie kiekvieną automobilį, važiuojantį keliu, kurį kamera mato).
5. Kai kamera aptinka judesį, ji taip pat įrašo kelių sekundžių filmuotą medžiagą, kurią rasite piktogramc 



DUK apie trikčių šalinimą

Negaliu susieti įrenginių. Ką galiu padaryti?

- Įsitikinkite, kad naudojate 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklą ir turite pakankamai stiprų signalą.
- Leisti programėlei visus leidimus nustatymuose
- Įsitikinkite, kad naudojate naujausią mobiliosios operacinės sistemos versiją ir naujausią programos versiją.

Jie mane girdi lauke, bet aš negirdžiu garso lauke / Aš girdžiu garsą lauke, bet jie negirdi manęs.



- Įsitikinkite, kad programėlei suteikėte visus leidimus, ypač mikrofono.
- Problema gali būti ir vienpusis bendravimas. Jei apačioje matote šią piktogramą: , tai reiškia, kad prietaise nustatytas vienpusis ryšys.
- Norėdami tai ištaisyti, eikite į meniu "Pagrindinių funkcijų nustatymai" ir nustatykite "Pokalbio režimas" į "Dvipusis pokalbis". Šį meniu rasite išplėtimo nustatymuose (žr. skyrių "Išplėtimo nustatymų aprašymas").
- Tinkama dvipusio bendravimo piktograma atrodo taip: 

Negaunu pranešimų, kodėl?

- Leisti programėlei visus leidimus nustatymuose
- Įjunkite pranešimus programėlės nustatymuose (Nustatymai -> Programėlės pranešimai)

Kokią SD kortelę galiu naudoti?

- FAT32 formato SD kortelė, kurios didžiausia talpa - 128 GB, o mažiausia greičio klasė - CLASS 10.

Ar užpildžius SD kortelės atmintį seniausi įrašai automatiškai perrašomi, ar naudotojas turi juos ištrinti rankiniu būdu?

- Taip, įrašai perrašomi automatiškai.

Kas gali naudotis įranga?

- Priemonės visada turi turėti administratorių (savininką)
- Administratorius gali dalytis įrenginiu su likusiais namų ūkio nariais ir priskirti jiems teises.