


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

SK | Vianočné LED osvetlenie

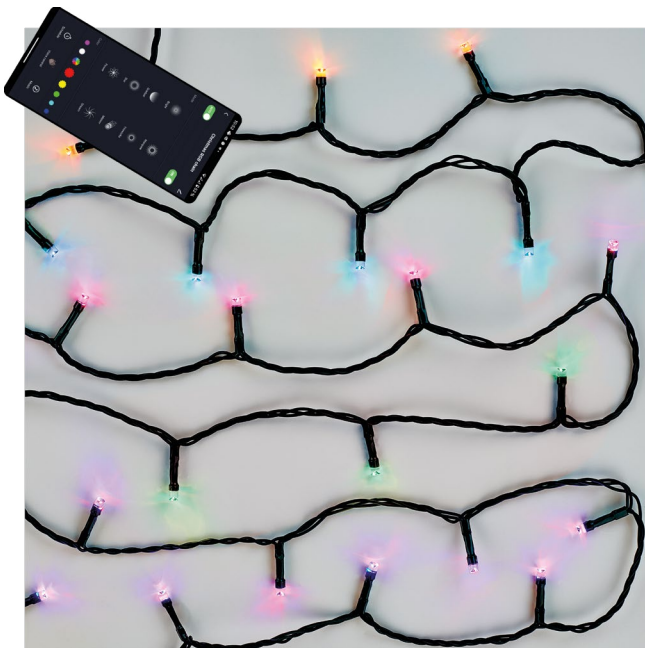

Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
Obsah balenia	3
Technická špecifikácia	3
Inštalácia a montáž	4
Ovládanie a funkcie	6
Riešenie problémov FAQ.....	7

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.



Dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

Nepripájajte reťaz k napájaniu, pokiaľ je v obale.

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Nenapájajte ďalšie vianočné svetidlo.

Pri manipulácii odpojte z elektrickej siete.

V prípade poruchy nevytáňujte LED žiarovky a reťaz neopravujte!

Nezasahujte do zapojenia.

Používajte iba so zdrojom dodaným k výrobku.

Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Pri prasknutí alebo poškodení svetelného zdroja svetelná reťaz nesmie byť používaná alebo ponechaná pod napätím, ale bezpečne zlikvidovaná.

Tento výrobok je určený k dekoratívnemu osvetleniu.


Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že výrobky D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 a D4ZR04 sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EU.

Prehlásenie o zhode je možné nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

Zariadenie je možné prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia č. VO-R/12/11.2021-11.



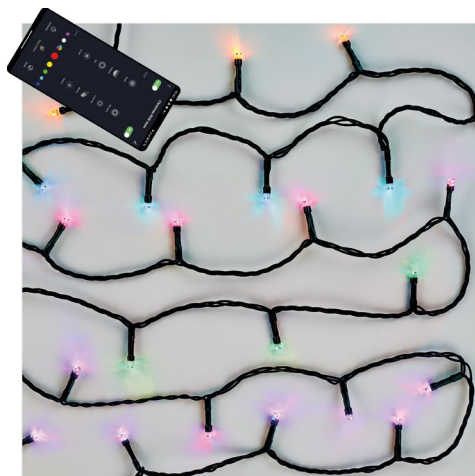

Obsah balenia

1. Vianočná RGB reťaz
2. Adaptér
3. Uživatelská príručka

Technická špecifikácia

Model	Protokol	Pripojenie	Počet LED	Dĺžka	Príkon	Napájanie
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



Inštalácia a montáž

Stiahnutie aplikácie

Aplikácia je k dispozícii pre Android a iOS prostredníctvom Google play a App Store. K stiahnutiu aplikácie prosím naskenujte príslušný QR kód.



Nastavenie routeru





Vianočná reťaz podporuje len 2,4 GHz Wifi (nepodporuje 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗



Mobilná aplikácia EMOS GoSmart

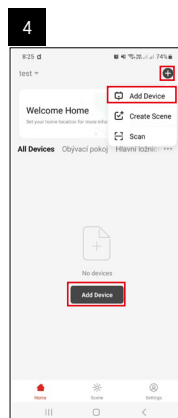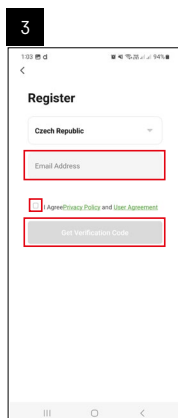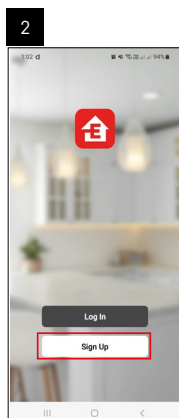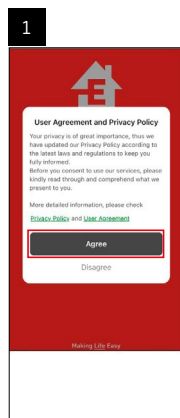

1. Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart a potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na súhlasím.
2. Vyberte možnosť „Zaregistrujte sa“.
3. Zadajte názov platnej emailovej adresy a zvolte heslo. Potvrdte súhlas so zásadami ochrany osobných údajov. Potvrdte tlačidlom „registrovať“.
4. Vyberte možnosť „pridať zariadenie“.

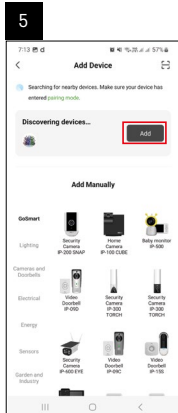


5. Po automatickom vyhľadani zariadenia, kliknite na „pridať“.
6. Zvoľte danú kategóriu a typ produktu.
7. Zapnite zariadenie a potvrdte tlačidlom „ďalší“.
8. Potvrďte, že kontrolka bliká. Potvrďte tlačidlom ďalší.

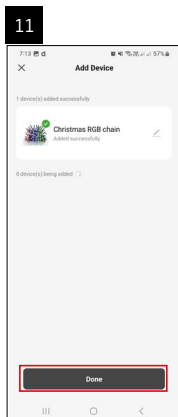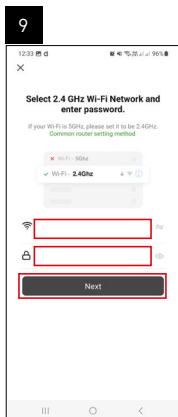


9. Zadáajte názov Wifi siete a heslo. Potvrďte tlačidlom „ďalší“.
10. Prebieha spárovanie k danému zariadeniu.
11. Zariadenie je úspešne spárované. Potvrďte tlačidlom „hotovo“.



Ovládanie a funkcie

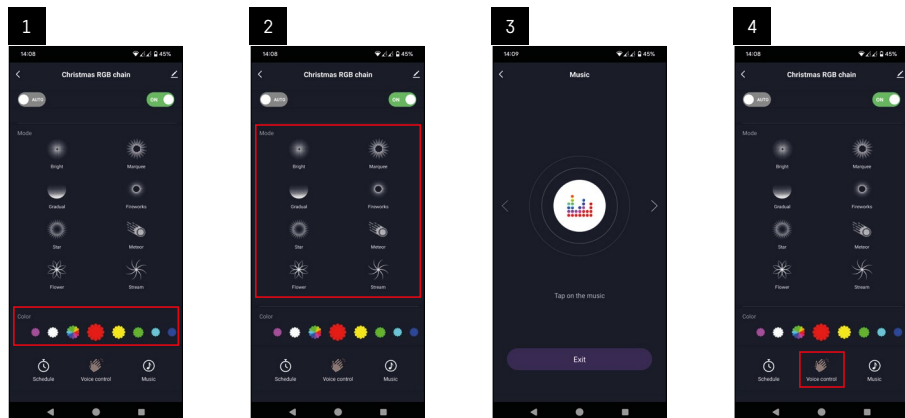

1. Color – „farba“ je základný panel pre nastavovanie RGB.
2. Mode – „režim“ je základný panel pre nastavovanie 8 rôznych režimov.
3. Music – „hudba“ je prepnutie do režimu svietenia podľa hudby, kedy zariadenie reaguje na zaznamenaný zvuk v mobilnom zariadení.
4. Voice control – „ovládanie hlasom“ je prepnutie do režimu svietenia podľa hlasu, kedy zariadenie reaguje na zaznamenaný zvuk v mobilnom zariadení.

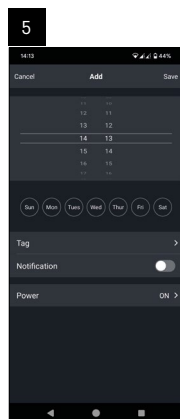

5. Schedule – „časovač“ je funkcia, vďaka ktorej je možné nastaviť zapnutie/vypnutie zariadenia po určitom čase.



Riešenie problémov FAQ

Zariadenie sa mi nedarí spárovať. Čo s tým?

- Uistite sa, že používate 2,4 GHz wifi sieť a máte dostatočne silný signál.
- Povoľte aplikácii všetky oprávnenia v nastaveniach.
- Skontrolujte, či používate aktuálnu verziu mobilného operačného systému a najnovšiu verziu aplikácie.

Nechodia mi notifikácie, prečo?

- Povoľte aplikácii všetky oprávnenia v nastaveniach.
- Zapnite notifikácie v nastavení aplikácie (Settings -> App notifications).

Kto všetko môže zariadenie používať?

- Zariadenie musí mať vždy admina (majiteľa).
- Admin môže zariadenie nazdieľať zostávajúcim členom domácnosti a priradiť im práva.



