


# D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

## NL | LED kerstverlichting

---

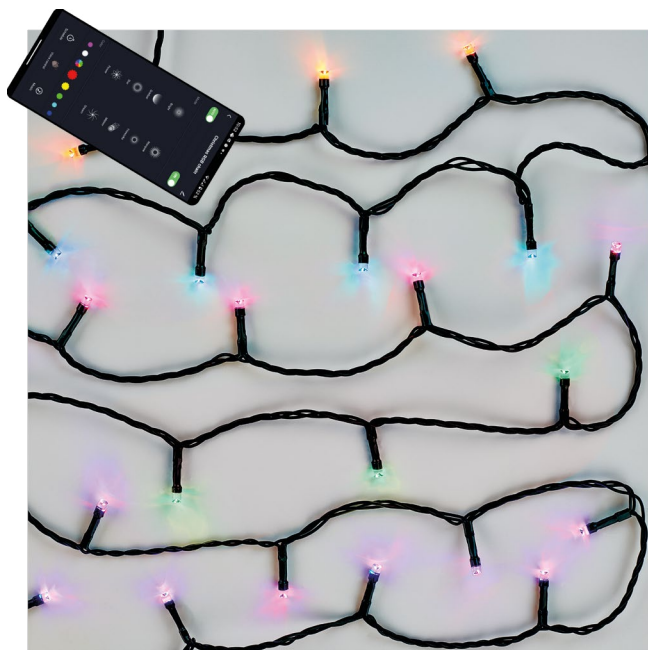

### Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen .....	2
Inhoud van de verpakking.....	3
Installatie en montage .....	4
Bedieningen en functies.....	6
Problemen oplossen FAQ .....	7

## Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken.



Volg de veiligheidsinstructies in deze handleiding.

Sluit de ketting niet aan zolang deze nog in de verpakking zit.

Lichtbronnen zijn niet vervangbaar.

Niet aansluiten op een nadere kerstverlichting.

Bij gebruik van het elektrische net loskoppelen.

Verwijder in geval van storing de LED-lampjes niet en repareer de ketting niet!

Raak de bedrading niet aan.

- Gebruik alleen de bij het product geleverde stroombron.

Geschikt voor zowel binnen als buiten.

Als de lichtbron breekt of beschadigd raakt, mag u de lichtketting niet gebruiken of onder spanning laten staan, maar moet u deze op een veilige manier vernietigen.

Dit product is bedoeld voor decoratieve verlichting.


Dit product is geen speelgoed, geef het dus niet aan kinderen!

EMOS spol. s r.o. verklaart dat de producten D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 en D4ZR04 voldoen aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU.

De verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

Het apparaat kan worden gebruikt op basis van algemene autorisatie nr. VO-R/12/11.2021-11.



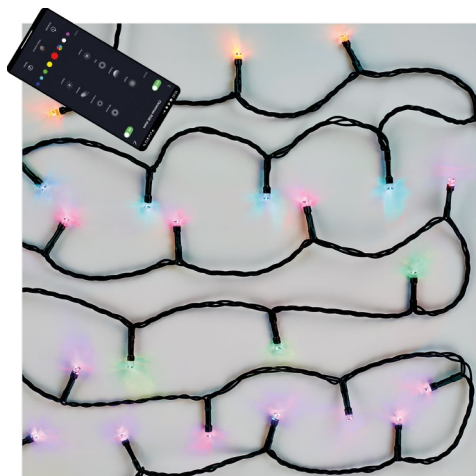

## Inhoud van de verpakking

1. RGB-kerstketting
2. Adapter
3. Gebruikershandleiding

## Technische specificatie

Model	Protocol	Aansluiting	Aantal LED's	Lengte	Vermogen	Voeding
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



## Installatie en montage


### De app downloaden

De app is beschikbaar voor Android en iOS via Google play en App Store. Om de app te downloaden graag de betreffende QR-code te scannen.







### Instelling van de router


De kerstketting ondersteunt alleen 2.4 GHz Wifi (ondersteunt geen 5 GHz).





### Mobiele applicatie EMOS GoSmart

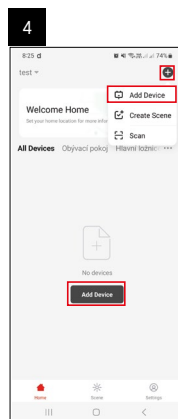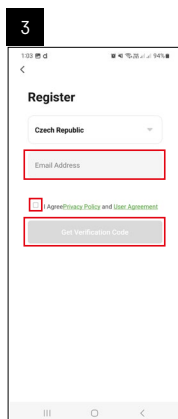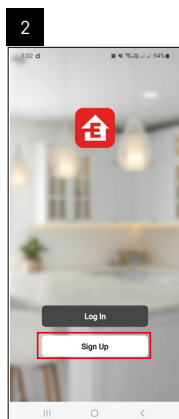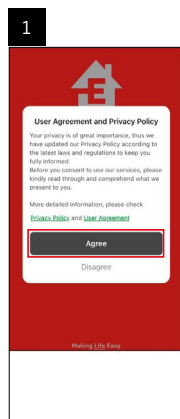

1. Open de app EMOS GoSmart en bevestig het privacybeleid en klik op akkoord.
2. Kies de optie „Registreren“.
3. Voer de naam van een geldig e-mailadres in en kies een wachtwoord. Bevestig dat u akkoord gaat met het privacybeleid. Bevestig met de toets „registreren“.
4. Selecteer de optie „Apparaat toevoegen“.

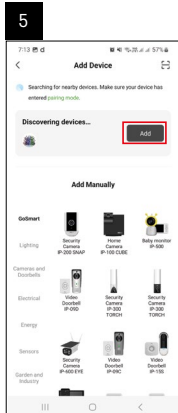


5. Zodra het apparaat automatisch is gevonden, klikt u op „toevoegen“.
6. Selecteer de categorie en het producttype.
7. Zet het apparaat aan en bevestig met de toets „volgende“.
8. Bevestig dat het controlelampje knippert. Bevestig met de toets „volgende“.

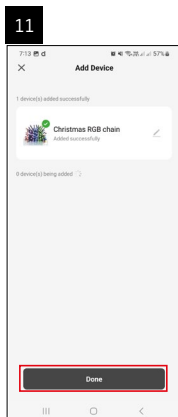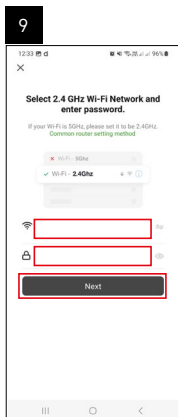


9. Voer de naam van het Wifi-netwerk en het wachtwoord in. Bevestig met de toets „volgende“.
10. Het apparaat wordt gekoppeld.
11. Het apparaat is succesvol gekoppeld. Bevestig met de knop „Gereed“.



## Bedieningen en functies

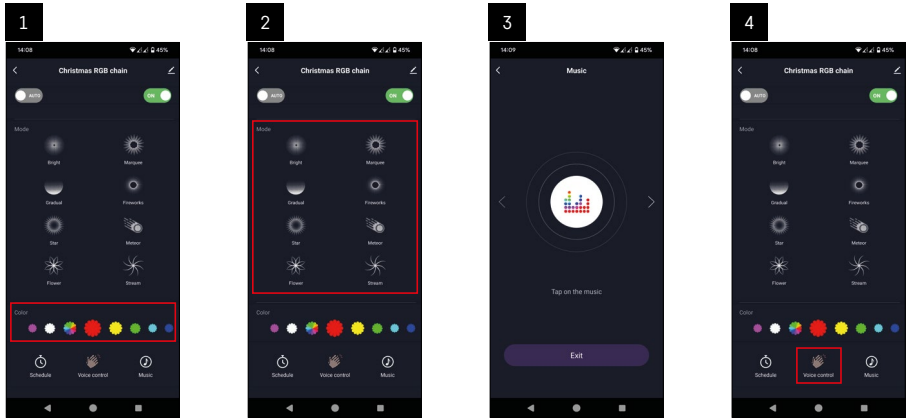

1. Color – „kleur“ is het basispaneel voor RGB-instellingen.
2. Mode – „mode“ is een basispaneel voor het instellen van 8 verschillende modi.
3. Music – „muziek“ is overschakelen naar een op muziek gebaseerde lichtmodus, waarbij het apparaat reageert op het opgenomen geluid op het mobiele apparaat.
4. Voice control – „stembediening“ is een door de stem geactiveerde omschakeling naar een lichtmodus, waarbij het apparaat reageert op het opgenomen geluid op het mobiele apparaat.

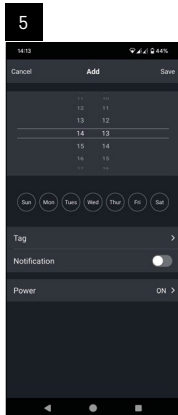

5. Schedule – „timer“ is een functie waarmee u het apparaat zo kunt instellen dat het na een bepaalde tijd wordt aan- of uitgezet.



## Problemen oplossen FAQ

### Ik krijg de apparaten niet gekoppeld. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat u een 2,4 GHz wifi-netwerk gebruikt en dat het signaal sterk genoeg is.
- Geef de app alle rechten in de app-instellingen.
- Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van het mobiele besturingsstelsel en de nieuwste versie van de app gebruikt.

### Mijn meldingen werken niet, waarom?

- Geef de app alle rechten in de app-instellingen.
- Schakel meldingen in de app-instellingen in (Settings -> App notifications).

### Wie kan het apparaat allemaal gebruiken?

- Het apparaat moet altijd een Beheerder (eigenaar) hebben.
- De Beheerder (Admin) kan het apparaat delen met de overige leden van het huishouden en hen rechten toewijzen.



