


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

RO|MD | Iluminație de crăciun LED

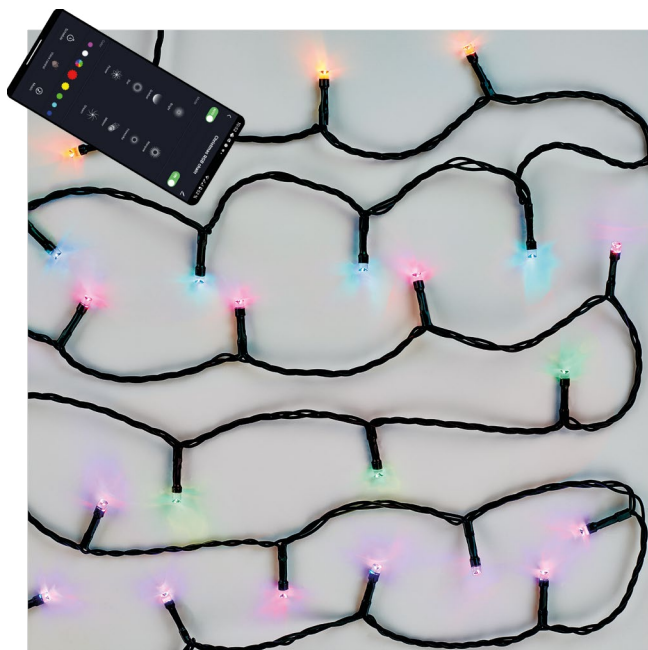

Cuprins

Indicații de siguranță și avertizări	2
Specificații tehnice	3
Instalarea și montajul.....	4
Comanda și funcții.....	6
Rezolvarea problemelor FAQ.....	7

Indicații de siguranță și avertizări



Înainte de utilizarea dispozitivului studiați manualul de utilizare.



Respectați indicațiile de siguranță cuprinse în acest manual.

Nu conectați lanțul la alimentare, dacă se află în ambalaj.

Sursele de lumină nu sunt schimbabile.

Nu racordați altă iluminare de crăciun.

În timpul manipulării deconectați de la rețeaua electrică.

În caz de defecțiune nu scoateți becurile LED și nu reparați lanțul!

Nu interveniți la conectare.

Folosiți doar cu sursa livrată cu produs.

Recomandat atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

Este interzisă utilizarea lanțului luminos ori menținerea lui sub tensiune în cazul crăpării ori deteriorări sursei de lumină, ci trebuie lichidat în siguranță.

Acest produs este destinat pentru iluminare decorativă.


Acest produs nu este jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor!

EMOS spol. s r.o. declară că produsele D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 și D4ZR04 sunt în conformitate cu cerințele de bază și alte reglementări ale directivelor aferente. Dispozitivul poate fi utilizat liber în UE.

Declarația de conformitate se poate afla pe paginile de web <http://www.emos.eu/download>.

Dispozitivul poate fi utilizat pe baza autorizației generale nr. VO-R/12/11.2021-11.



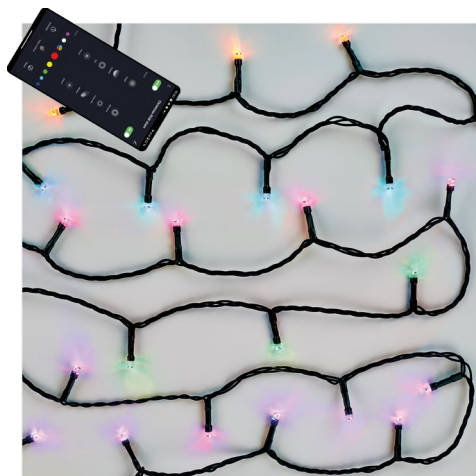

Conținutul pachetului

1. Lanț de crăciun RGB
2. Adaptor
3. Manual de utilizare

Specificații tehnice

Model	Protocol	Conexiune	Număr LED-uri	Lungime	Putere	Alimentare
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



Instalarea și montajul


Descărcarea aplicației

Aplicația este disponibilă pentru Android și iOS prin Google Play și App Store. Scanați codul QR aferent pentru a descărca aplicația.



Setare router

Lațul de crăciun suportă numai Wifi de 2,4 GHz (nu suportă 5 GHz).






✓ 2.4 GHz




5 GHz ✗





Aplicație mobilă EMOS GoSmart

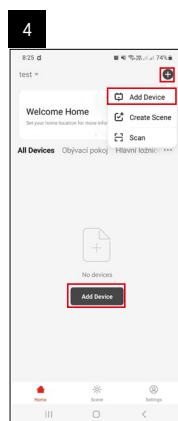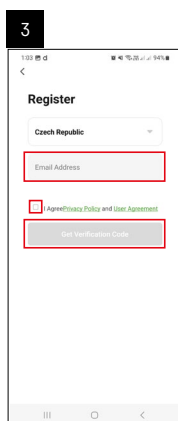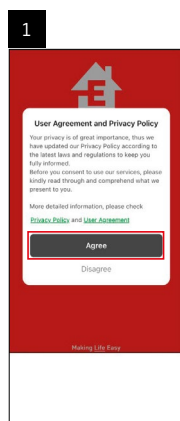

1. Accesați aplicația EMOS GoSmart și confirmați politica de confidențialitate și faceți clic pe Sunt de acord.
2. Selectați opțiunea „Înregistrare”.
3. Introduceți numele adresei de e-mail valabile și alegeți parola. Confirmați acordul cu politica de confidențialitate. Confirmați cu butonul „înregistrare”.
4. Selectați opțiunea „adaugă dispozitiv”.

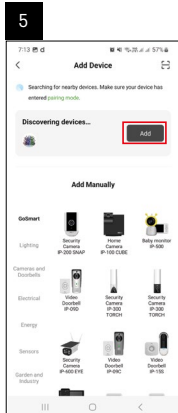


5. După detectarea automată a dispozitivului, faceți clic pe „adaugă”.
6. Selectați categoria dată și tipul produsului.
7. Porniți dispozitivul și confirmați cu butonul „continuă”.
8. Confirmați că indicatorul clipește. Confirmați cu butonul continuă.

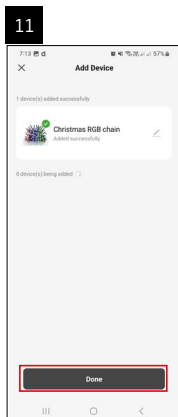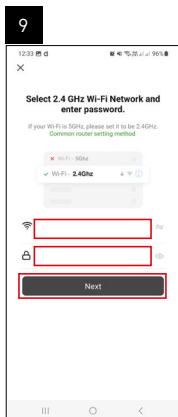


9. Introduceți numele rețelei Wifi și parola. Confirmați cu butonul „continuă”.
10. Are loc asocierea cu dispozitivul dat.
11. Dispozitivul este asociat cu succes. Confirmați cu butonul „terminat”.



Comanda și funcții

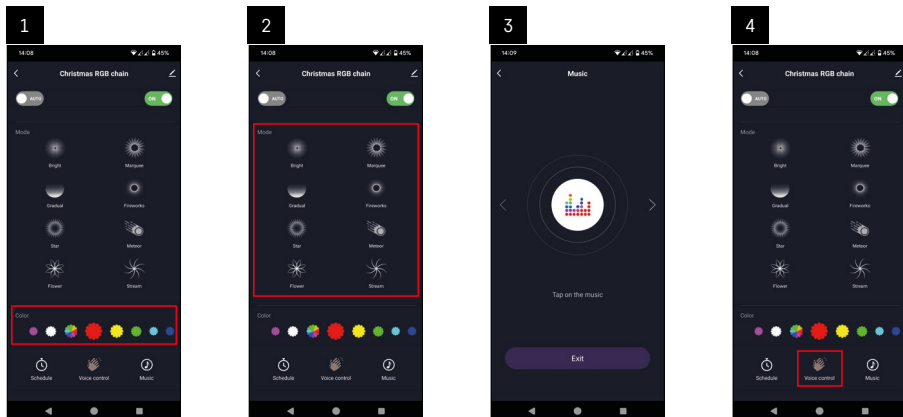

1. Color – „culoare” este panoul de bază pentru setare RGB.
2. Mode – „mod” este panoul de bază pentru setarea a 8 moduri diferite.
3. Music – „muzică” este comutarea în modul iluminării conform muzicii, când dispozitivul reacționează la sunetul înregistrat pe dispozitivul mobil.
4. Voice control – „comandă cu voce” este comutarea în modul iluminării conform vocii, când dispozitivul reacționează la sunetul înregistrat pe dispozitivul mobil.

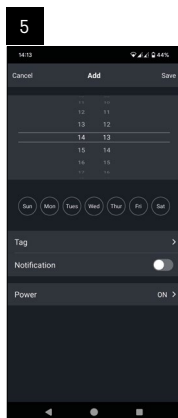

5. Schedule – „temporizator” este funcția datorită căreia este posibilă setarea pornirii/opriii dispozitivului peste un anumit timp.



Rezolvarea problemelor FAQ

Nu reușesc să asociez dispozitivul. Ce să fac?

- Asigurați-vă că utilizați rețea wifi de 2,4 GHz și că aveți un semnal suficient de puternic.
- Acordați aplicației toate drepturile în setări.
- Verificați dacă utilizați versiunea actuală a sistemului operațional mobil și cea mai recentă versiune a aplicației.

Nu îmi vin notificațiile, de ce?

- Acordați aplicației toate drepturile în setări.
- Activați notificările în setarea aplicației (Settings -> App notifications).

Cine poate folosi dispozitivul?

- Dispozitivul trebuie să aibă întotdeauna un administrator (proprietar).
- Administratorul poate partaja dispozitivul cu ceilalți membrii ai locuinței și să le acorde drepturi.



