

H4057



GOSMART IP KÜLTÉRI KAMERA IP-800 DARÁZS 5MPX



Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma	3
Műszaki specifikációk	4
A készülék leírása	5
Telepítés és összeszerelés.....	6
Ikonok és jelzőfények.....	9
Vezérlők és funkciók	11
Hibaelhárítási GYIK.....	12

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.



Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H4057 termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

A berendezés a módosított VO-R/10/07.2021-8 számú általános engedély alapján üzemeltethető.



Csomag
tartalma
Fényképezőgép
Tápegység USB
kábel
Tartóko
nzol
csavarok
Kéziköny
v

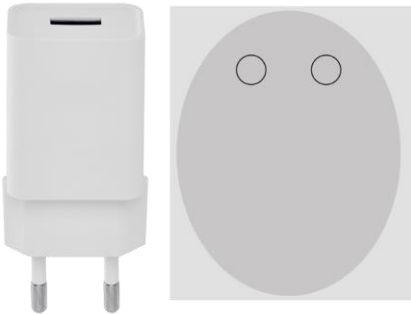



Műszaki adatok Tápegység:

USB DC 12 V/1 A Méretek: 57 ×

57 × 71 mm Nettó súly: 431 g

Felbontás: 2616 × 1958

Érzékelő: 1/2,7" 5 megapixeles CMOS

IR távolság: éjszakai látás 10 m-ig Objektív:

4.0mm@F1.6,90°

Tárolás: SD kártya (max. 128 GB), felhőalapú tárolás,
NVR


APP: EMOS GoSmart for Android és iOS

Csatlakoztathatóság: 2,4 GHz Wi-Fi

(IEEE802.11b/g/n) IP védelem: IP65

Üzemi hőmérséklet: -20 °C és 50 °C között

Értesítés

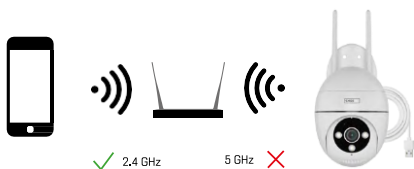

A kamera csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja (az 5GHz-et nem).

A készülék leírása

1 - Állapot LED

- A LED pirosan villog: a készülék a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra vár.
- A LED kék színű: a kamera megfelelően működik.
- A LED piros: a készülék nem működik.

2 - Lencse


3 - LED-es világítótest

4 - Mikrofon

5 - USB tápkábel


6 - Holder

7 - Előadó

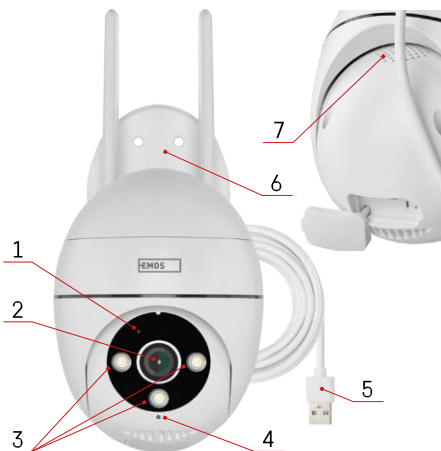

8 - SD-kártya foglalat (max. 128 GB)

9 - Reset gomb

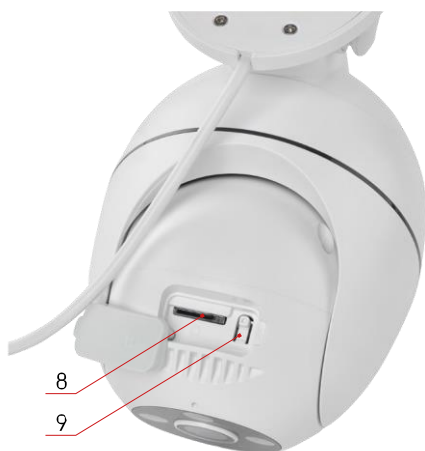

Telepítés és összeszerelés

A kamera felszerelése a falra



Használja a mellékelt tartót, hogy tiszta felületre helyezze. Rögzítse a mellékelt csavarokkal.




Párosítás alkalmazással

Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése



Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban. Az alkalmazás letöltéséhez kérjük, olvassa be a QR-kódot.


EMOS GoSmart mobilalkalmazás

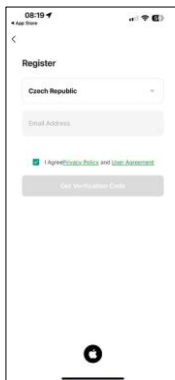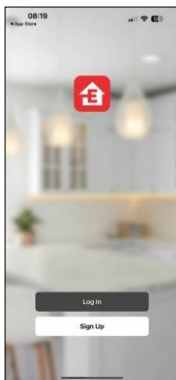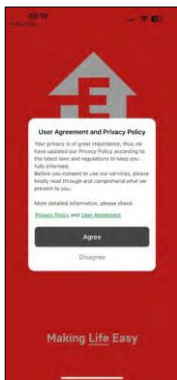

Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi irányelveket, majd kattintson az Elfogadom gombra. Válassza ki a regisztrációs lehetőséget.


Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót. Erősítse meg az adatvédelmi szabályzathoz való hozzájárulását. Válassza a regisztráció lehetőséget.

Párosítás alkalmazással

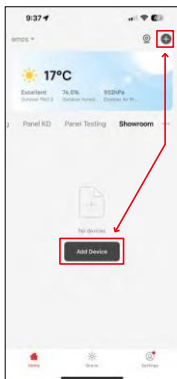


Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget.

Válassza ki a GoSmart termék kategóriát, és válassza ki az IP-800 WASP kamerát.

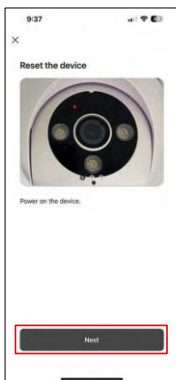

Kapcsolja be és állítsa vissza a kamerát a kamera alján található RESET gombbal, majd folytassa az alkalmazással. A sikeres visszaállítás után a kijelzőnek gyorsan villognia kell.

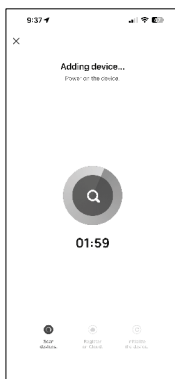

Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát. Ezek az információk titkosítva maradnak, és arra szolgálnak, hogy a kamera távolról kommunikálhasson a mobilkészülékével.

Egy QR-kód jelenik meg a mobilkészülék kijelzőjén.


Helyezze a QR-kódot a fényképezőgép lenscéje elé.

Erősítse meg, hogy hallotta a sikeres párosítást jelző hangjelzést.





A készülék automatikusan keresésre kerül. A párosítás után a kamera átnevezhető.

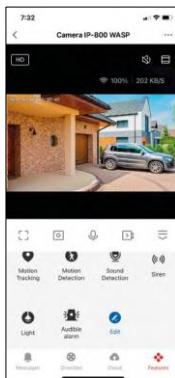Ikonok és jelzőfények



Az alkalmazásban lévő ellenőrzések leírása



...	Speciális beállítások (részletesebb leírás a következő szakaszban)
HD	Videóminőség váltás (HD/SD)
📶 98% 48 KB/S	Jelminőség és sebesség
🔇	Mute
📄	Nagyítás
📱	Teljes képernyő mód
📷	Készítsen képeket az alkalmazással, és mentse el azokat a mobilalbumába.
🗣️	Beszéljen
📹	Készítsen videót az alkalmazással, és mentse el a mobilalbumába.
☰	Bővíteni a menüt
🎬	SD-kártyán tárolt videó lejátszása
🖼️	Az alkalmazás által készített videók és fényképek megtekintése
🌙	Világos üzemmód / sötét üzemmód
🌃	Éjszakai üzemmód beállításai. Javasoljuk az AUTO beállítását.
📍	Mozgáskövetés - a kamera automatikusan a követett tárgy mögé filmez.
🚶	Mozgásérzékelés - a kamera riaszt, ha mozgást észlel.
🗣️	Hangérzékelés - a kamera figyelmeztet, ha hangos hangot érzel (sírás, zuhanás...)
🔴	Fényvezérlés

	Riasztás - amennyiben a kamera előnézet és a mozgásérzékelés egyidejűleg aktiválódik, minden egyes érzékelésnél hang- és fényjelzés aktiválódik.
	ikonok szerkesztése + egy másik eszköz vezérlésének hozzáadása
	Üzenetek megjelenítése (mozgásérzékelés...)
	Kézi kameramozgatás

A kiterjesztés beállításainak leírása

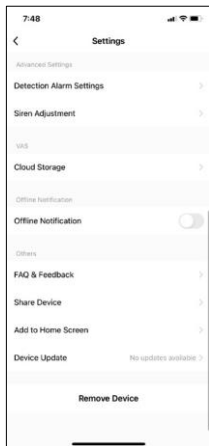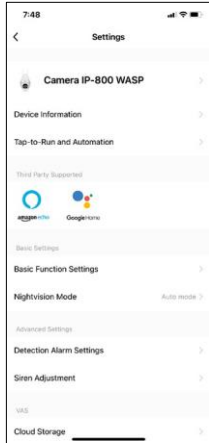

- **Eszközinformációk** - Alapvető információk a készülékről és tulajdonosáról
- **Tap-to-Run és automatizálás** - A készülékhez rendelt jelenetek és automatizálások megtekintése. A jelenetek létrehozása közvetlenül az alkalmazás főmenüjében lehetséges, az alábbi szakaszban "Jelenetek". Például a H4057 automatizálható úgy, hogy este 6:00 és reggel 7:00 között bekapcsoljon egy privát üzemmódot, hogy a kamera ne kövesse Önt, amikor otthon van.
- **Alapfunkció-beállítások** - Az olyan alapvető vezérlőfunkciók engedélyezése/letiltása, mint a képernyő automatikus forgatása vagy a vízjelek megjelenítése az idő és dátum megjelenítésével. Egy másik fontos beállítás az egyirányú vagy kétirányú kommunikáció kiválasztásának lehetősége.
- **Éjszakai látómód** - éjszakai üzemmód beállítása
- **Érzékelési riasztási beállítások** - Mozgásérzékelési beállítások és a lehetőség, hogy pontosan ütemezze, hogy mikor észleljen mozgást, és mikor ne.
- **Sziréna beállítása** - sziréna beállítása (hangerő és hossz)
- **Felhőalapú tárolás** - felhőalapú tárolás kezelése
- **Offline értesítés** - Az állandó emlékeztetők elkerülése érdekében a rendszer értesítést küld, ha a készülék 30 percnél hosszabb ideig offline marad.
- **GYIK és visszajelzés** - Tekintse meg a leggyakoribb kérdéseket a megoldásokkal együtt, valamint a lehetőséget, hogy közvetlenül nekünk küldjön kérdést/javaslatot/visszajelzést.
- **Eszköz megosztása** - Az eszközkezelés megosztása egy másik felhasználóval
- **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** - ikon hozzáadása a telefon kezdőképernyőjéhez. Ezzel a lépéssel nem kell minden alkalommal az alkalmazáson keresztül megnyitni a készüléket, hanem csak közvetlenül erre a hozzáadott ikonra kell kattintani, és az egyenesen a kamera nézetre fog vezetni.
- **Eszközfrissítés** - Eszközfrissítés. Automatikus frissítések engedélyezése
- **Készülék eltávolítása** - Távolítsa el és párologtassa el a készüléket. Fontos lépés, ha meg kívánja változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva lesz, és nem adható hozzá más fiók alatt.

Vezérlők és funkciók

Felvétel SD-kártyára

Az otthoni biztonsági rendszer egyik alapvető funkciója az SD-kártya rögzítési funkciója.

A kamera hálózati tápellátással rendelkezik, így lehetővé teszi a non-stop rögzítést, vagy csak akkor rögzít, ha a kamera mozgást érzékel. A felvétel kiválasztása és ütemezése a kamera beállításaihoz a "Felvételi beállítások" mezőben lehetséges. A kamera támogatja a maximum 128 GB méretű SD-kártyákat FAT32 formátumban. Azonban a 32 GB-os vagy 16 GB-os SD-kártyák is elegendőek. Ha az SD-kártya megtelt, a felvételek automatikusan felülíródnak.


Útmutató az SD-kártya funkció engedélyezéséhez:

1. Helyezze be a Micro SD-kártyát a fényképezőgép alján található megfelelő nyílásba.
2. Nyissa meg a speciális eszközbeállításokat, és válassza a "Tárolási beállítások" lehetőséget.
3. Formázza az SD-kártyát. MEGJEGYZÉS: Az SD-kártya formázásakor ne kapcsolja ki az alkalmazást, és ne szakítsa meg a folyamatot.

[Non-stop felvétel]

1. Menjen a kamera beállításaihoz, és válassza a "Felvételi beállítások" lehetőséget.
2. Kapcsolja be a "Helyi felvétel" opciót, és állítsa a felvételi módot "Non-Stop" üzemmódra.

[Eseményfelvétel]



1. Menjen a kamera beállításaihoz, és válassza a "Felvételi beállítások" lehetőséget.
2. Kapcsolja be a "Helyi felvétel" opciót, és kapcsolja át a felvételi módot "Eseményfelvételre".
3. Kapcsolja be a PIR-érzékelőt, és állítsa be a kívánt érzékenységet.
4. Amikor a kamera mozgást érzékel, néhány másodpercnyi felvételt is rögzít, amely az ikonon található .

Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ, és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Ők hallanak engem odakint, de én nem hallok a hangot odakint / Én hallok a hangot odakint, de ők nem hallanak engem.

- Győződjön meg róla, hogy minden engedélyt megadott az alkalmazásnak, különösen a mikrofon számára.
- Az egyirányú kommunikáció is problémát jelenthet. Ha ezt az ikont látja alul: , az azt jelenti, hogy a készülék egyirányú kommunikációra van beállítva.
- Ennek kijavításához lépjen az "Alapfunkció beállítások" menübe, és állítsa a "Beszélgetési módot" a "Kétfunkciós" értékre.
-way talk". Ez a menü a mellékberendezések beállításai között található (lásd a "A mellékberendezések beállításainak leírása" című fejezetet).
- A kétirányú kommunikáció helyes ikonja így néz ki: 

Nem kapok értesítést, miért?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításaiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Milyen SD-kártyát használhatok?

- SD-kártya, amelynek maximális tárolókapacitása 128 GB, és legalább CLASS 10 sebességsztályú, FAT32 formátumú.

Ha az SD-kártya memóriája megtelt, a legrégebbi rekordok automatikusan felülíródnak, vagy a felhasználónak kézzel kell törölnie őket?

- Igen, a rekordok automatikusan felülíródnak.

Kik használhatják a berendezést?

- A létesítményeknek mindig kell egy adminisztrátor (tulajdonos).
- A rendszergazda megoszthatja a berendezéseket a háztartás többi tagjával, és jogokat adhat nekik.